

Uživatelská příručka skartovače

.....



AT 140AF

Před použitím jednotky si přečtěte pokyny k obsluze.

⚠ VAROVÁNÍ: PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!



Před použitím si přečtěte pokyny.



V blízkosti skartovače nepoužívejte nebo neuchovávejte žádné spreje.



Nevkládejte ruce do podávacího otvoru.



Udržujte volné oblečení nebo šperky v dostatečné vzdálenosti od podávacího otvoru.



Produkt není určen dětem (produkt není hračka).



Zabraňte tomu, aby se vlasy dostaly do blízkosti podávacího otvoru.



Nevkládejte cizí předměty do podávacího otvoru.



Udržujte bezpečnou vzdálenost od pohyblivých částí.



Ostré hrany čepele!
Nedotýkat se!

AUTOMATICKÝ PODAVAČ NESKARTUJE:



adhesive labels



unopened mail / envelopes



stapled papers



stapled papers



>1/4" (6mm) heavy duty staples




bound documents



folded sheets



jumbo clips

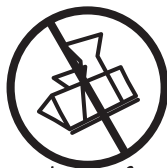

binder clips




credit cards



CDs/ DVDs



laminated sheets / magazines

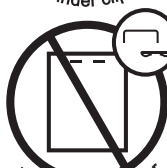

no staples in center



avoid placing staple side here



avoid placing staple side here

Důležité: Sešivací sponky, malé kancelářské sponky a kreditní karty skartovat lze, ale pouze v ručním podavači stroje!

- Když skartovač nepoužíváte, před čištěním, přemístěním nebo vyprazdňováním odpadního koše, vždy jej vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- **NEBEZPEČÍ POŽÁRU.** Nikdy ve stroji nebo v jeho okolí nepoužívejte žádné ropné nebo hořlavé oleje nebo maziva, protože se některé oleje mohou vznítit a způsobit vážné zranění.
- NIKDY nevhazujte hořlavé chemikálie nebo materiály, které přišly do kontaktu s hořlavými chemikáliemi (například lak na nehty, aceton a benzín), do koše skartovače.
- Nikdy neskartujte kovové kreditní karty, velké kancelářské sponky, obálky s okénky nebo izolované obálky, tabulační papír, novinový papír, svázané stránky (například: poznámkové bloky, šekové knížky, časopisy atd...), fólie, laminované dokumenty, karton, jakékoli předměty s lepidlem, tvrdé materiály nebo plasty (kromě kreditních karet).
- Zásuvka by měla být v blízkosti zařízení a měla by být snadno přístupná.
- Nikdy nedovolte, aby se odpadní koš zaplnil. To povede ke vtažení skartovaného materiálu zpět do skartovače, což způsobí zaseknutí.
- Nikdy neumísťujte skartovač do blízkosti vody nebo jakéhokoli zdroje tepla.
- Nepoužívejte skartovač, pokud je napájecí kabel jakkoli poškozen.
- Nepokoušejte se sami opravovat tento produkt, protože byste mohli být vystaveni ostrým řezným čepelím a/ nebo elektřině a přišli byste o záruku výrobce.
- Nikdy se nepokoušejte čistit čepel skartovače.
- Nikdy neskartujte nad uvedenou kapacitu listů. To může vést k rozsáhlému poškození stroje.
- Nikdy nevkládejte na automatické skartování dokumenty vložené zahnutým koncem sponky nahoru. Neumisťujte dokumenty sešité uprostřed. Neskartujte sešité dokumenty obsahující více, než 10 listů.
- Pro zajištění správného chodu stroje je zapotřebí pravidelně mazat řezné nože. Pokud řezné nože nebudou promazány, může dojít ke snížení výkonu stroje, zvýšení hlasitosti stroje, častému přetížení a zablokování papíru.

Pokyny k obsluze skartovače papíru

- Varování
- Instalace
- Obsluha

	Automatický podavač:	Ruční podavač:
Kapacita listů	180 listů papíru ve formátu A4	10 listů papíru ve formátu A4
Velikost skartace	2,0 mm x 12 mm	2,0 mm x 12 mm
Vel. zásobníku papíru	A4	N/A
Vstupní šířka papíru	220 mm	220 mm
Kapacita kred. karet	N/A	Pouze jedna v daném okamžiku
Pracovní cyklus	60 minut zapnutí/45 minut vypnutí	20 minut zapnutí/45 minut vypnutí
Napětí	AC 220-240 V, 50/60 Hz, 1,8 A	AC 220-240 V, 50/60 Hz, 1,8 A

* Ruční podávání:

- Skartuje kreditní karty, malé kancelářské sponky, sponky
- Jeden přeložený list papíru se rovná 2 listům papíru
- Těžší papír, vlhkost nebo jiné než jmenovité napětí mohou snížit kapacitu skartování

INSTALACE

1. Ujistěte se, že jsou dvířka koše bezpečně zavřená. Tento skartovač je vybaven bezpečnostním vypnutím a nebude fungovat, pokud jsou dvířka otevřená. Skartovače s výsuvnými odpadními koši jsou vybaveny bezpečnostním vypnutím napájení při vyjmutí koše. Dodávaný odpadní koš aktivuje tento spínač, což umožňuje provoz skartovače.
2. Připevněte všechna 4 kolečka ke spodní části odpadního koše. (OBRÁZEK 1)
3. Zásuvka by měla být v blízkosti zařízení a měla by být snadno přístupná.
4. Připojte napájecí kabel do jakékoli standardní zásuvky 220 V AC.

! Varování:

Skartovače Microcut mají na spodní straně velmi ostré odhalené čepele. Nedotýkejte se jich. Před odstraněním zaseknutého papíru odpojte skartovač od sítě.

Při montáži skartovače na odpadní koš buďte opatrní.



OBRÁZEK 1




**ZATLAČTE
DOLŮ**



**ZATLAČTE
DOLŮ**



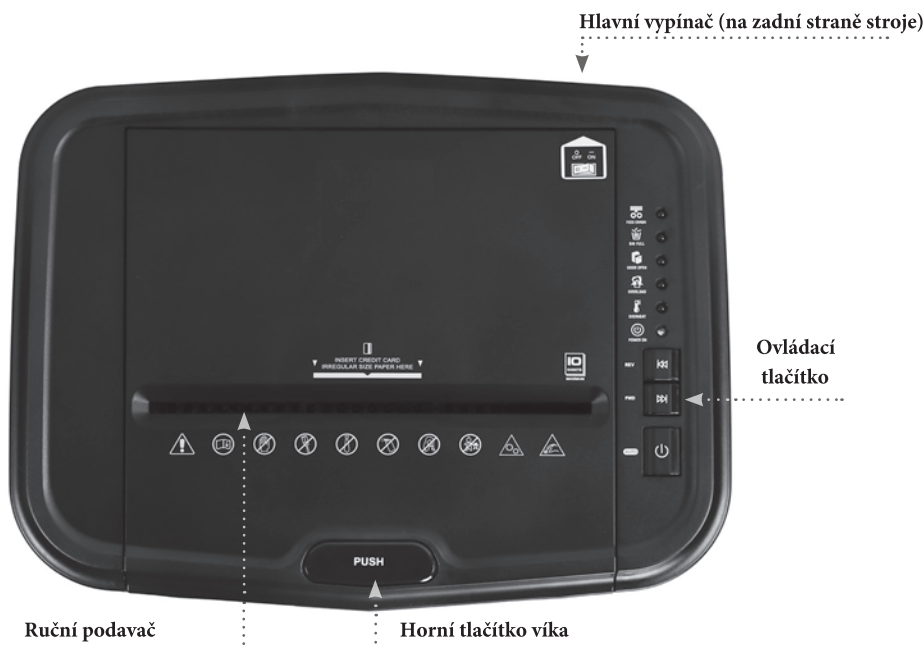

■ Hlavní vypínač:

Hlavní vypínač musí být v režimu "ON", aby fungoval. V případě nouze okamžitě zastavte skartovač a přepněte vypínač do režimu "OFF". Tím se zcela odpojí veškeré napájení stroje.



— ON ○ OFF

■ Ovládací tlačítka:



• Auto-On (zelená)

Toto nastavení automaticky spustí skartovač vložením papíru do zásobníku papíru nebo vložením papíru do otvoru pro ruční podávání. Když papír projde, skartovač se automaticky zastaví.



- **Off :**

Toto nastavení vypne všechny funkce skartovače. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme ponechat skartovač v poloze OFF vždy, když je skartovač bez dozoru nebo se nepoužívá.



REV

- **Reverse:**

V nepravděpodobném případě zaseknutí papíru lze použít nastavení zpětného chodu, které pomůže odstranit z čepelí papír, který neprošel. **DŮLEŽITÉ:** Nikdy se nepokoušejte odstranit zaseknutí pomocí funkce zpětného chodu, dokud nevyprázdníte odpadní koš.



FWD

- **Forward:**

Nastavení chodu vpřed lze také použít k vyčištění čepelí v případě zaseknutí papíru. To umožňuje ruční aktivaci skartovače do režimu řezání.

- **LED indikátory stavu:**

- **Přehřátí:**

Červená kontrolka LED indikuje, že skartovač nepřetržitě skartoval déle, než je maximální doba provozu, došlo k přehřátí a dojde k automatickému vypnutí. Pokud k tomu dojde, vypněte skartovač na 45 minut nebo déle, než obnovíte normální provoz.



OVERHEAT

- **Přeplnění:**

Červená kontrolka LED indikuje, že je vloženo příliš mnoho papíru. Použijte režim "Reverse" pro zpětný chod a snížení počtu listů.



OVERLOAD

- **Otevřená dvířka:**

Červená kontrolka LED indikuje, že koš skartovače nebo horní víko nejsou správně zavřeny. Skartovače s výsuvnými odpadními koši jsou vybaveny bezpečnostním vypnutím napájení při vyjmutí koše. Ujistěte se, že je výsuvný odpadní koš správně zasunutý zpět na místo a že svítí modrý indikátor "Power On".



DOOR OPEN

- **Plný koš:**

Když je koš plný, ČERVENÉ světlo bude indikovat, že je potřeba jej vyprázdnit. Když svítí, skartovač nebude fungovat, dokud nebude odpadní koš vyprázdněn.



BIN FULL

- **Chyba podávání:**

ČERVENÉ světlo indikuje, že papír v zásobníku papíru nelze uchopit podavači. Otevřete víko, abyste se ujistili, že jsou papíry rozloženy a správně umístěny.



FEED ERROR

■ Funkce:

- **Technologie automatického zpětného chodu:**

Když skartovač detekuje skartování přesahující kapacitu, motor se okamžitě zastaví a odmítne papír, než začne skutečné skartování.


■ Obsluha skartování s automatickým podáváním:

- **Kapacita skartování s automatickým podáváním:**

Skartování:

- Maximálně 120 listů papíru A4
- Složky s až 10 listy sešitého papíru
- Složky s až 10 listy papíru spojeného svorkami

- **Zapněte skartovač**

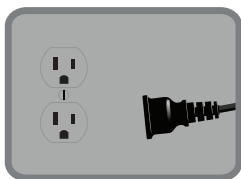

- ❶ Zapojte do standardní uzemněné elektrické zásuvky (230 V).



- ❷ Přepněte hlavní vypínač do polohy ON (-).



- ❸ Zapněte skartovač pomocí tlačítka.

- **Otevřete víko a vložte papír***



* Papír by měl být rovný a zarovnaný se zásobníkem papíru.


• Zavřete víko:

Po zavření víka se skartovač automaticky spustí.



■ Obsluha skartování s manuálním podáváním:

• Zapněte skartovač

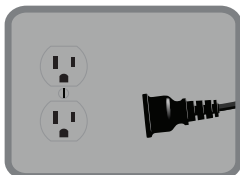


- 1 Zapojte do standardní uzemněné elektrické zásuvky (230 V).



- 2 Přepněte hlavní vypínač do polohy ON (-).



- 3 Zapněte skartovač pomocí tlačítka.

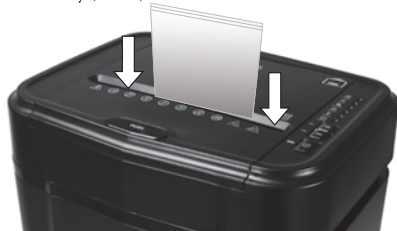

- 4 Ujistěte se, že nepřekračujete počet listů na jeden průchod (maximálně 10 listů). **Vložte papír co nejrovněji do podavače a uvolněte.**



- 5 Vložte jednu kreditní kartu v daném okamžiku doprostřed podávacího otvoru.

■ Poznámka:

- Když skartovač nepoužíváte, vždy jej vypněte a odpojte ze sítě.
- Tento skartovač skartuje sponky a malé kancelářské sponky. Doporučuje se odstranit kancelářské sponky, kdykoli je to možné, abyste prodloužili životnost vašeho skartovače.
- Kreditní karty skartujte pouze tak, že je vložíte svisle doprostřed vstupu a uvolníte je, když začne skartování. Nikdy nevkládejte více než jednu kreditní kartu v daném okamžiku.
- Přeplnění skartovače: Skartování nad specifikovanou kapacitu listů může vést k rozsáhlému poškození skartovače. Přeplnění způsobí namáhání stroje a rychlé opotřebení a zlomení řezných nožů a vnitřních součástí.
- Přehřátí při dlouhodobém používání: V případě, že skartovač nepřetržitě skartuje přes maximální provozní dobu a dojde k přehřátí, jednotka se automaticky vypne. Pokud k tomu dojde, vypněte skartovač na 45 minut nebo déle, než obnovíte normální provoz.