


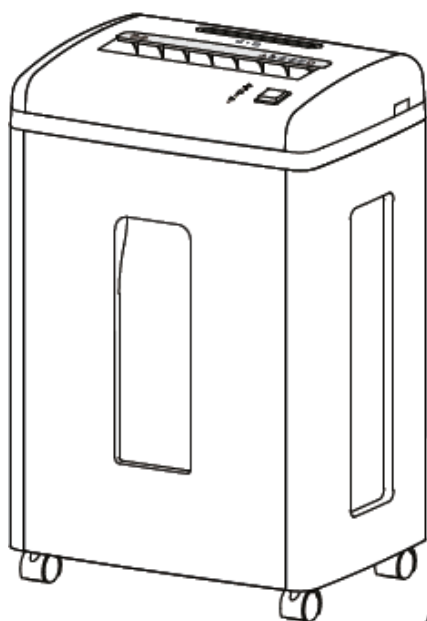

AT-15MC

Návod k obsluze

Parametry

Umí skartovat

Papír, CD/DVD, kreditní karty, sponky ze sešivačky

Neumí skartovat

Nekonečný papír, samolepící etikety, fólie, noviny, kancelářské svorky, karton, vlhký papír, zalamované dokumenty a další plasty

Velikost řezu

Příčný řez 2 x 10 mm

Maximální hodnoty

Skartuje najednou	70g.papír	10 listů
Maximální denní zátěž		50 – 100
Kreditních karet najednou		1
Množství karet za den		50
Šíře vstupu		230 mm
Kontinuální skartace		10-15 min. ON a 20 min. OFF
(POZOR! U silnějšího papíru je potřeba zredukovat množství listů)		

Údržba

Promazejte skartovací nože pokud:


- Klesá kapacita
- Stroj zní jinak nebo se zastavuje

Doporučujeme – pro mazání jsou vhodné olejové papíry nebo použijte skartovací olej, potřísněte jím kancelářský papír v celé šíři a vložte do skartovacího stroje. Ideálně 1x týdně.

Pokud řezné nože nebudou promazány, může dojít ke snížení výkonu stroje, zvýšení hlasitosti stroje, častému přetížení a zablokování papíru

Součásti a funkce

- Plný koš (červená)
- Přetížení (červená)
- Připraven (zelená)

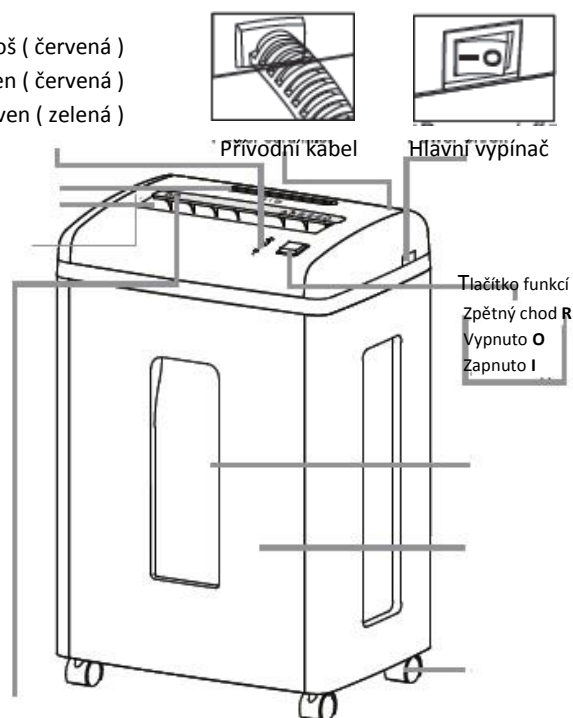


Varovné signály


- Množství listů najednou
- Pozor na zachycení vlasů
- Nepoužívat aerosoly
- Pozor
- Produkt není určen dětem
- Neskartujete svorky
- Po vložení dokumentu vzdalte ruce od vstupu pro papír.
- Pozor na zachycení kravat

Návod k použití

Skartace papíru:

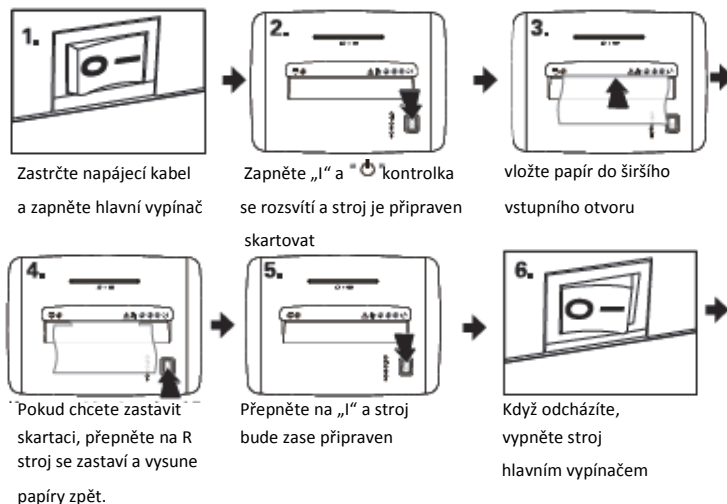

Skartování kreditních karet a CD

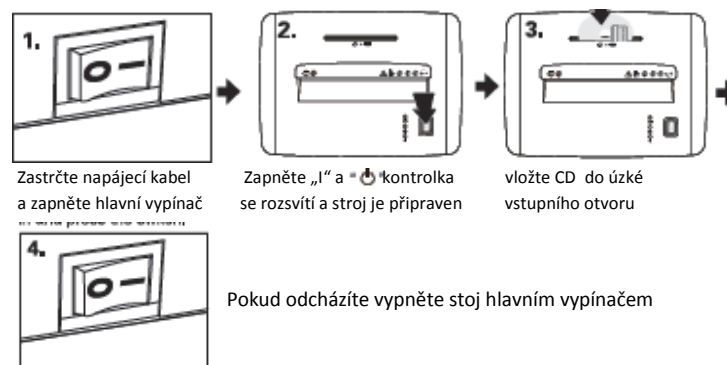

1. Zaseknutý papír

Symptom: svítí kontrolka



Řešení: zmáčkněte **R** na 2 – 3 vteřiny



Přecvakávejte mezi **R** a **I** a vyjďte z co největší částí papíru ven



Zmáčkněte **O** a odpojte



Odtrhněte vylezlý papír a odstraňte ze vstupního otvoru



Přepněte do polohy **I** a restartujte skartovač

2. Otevřený koš

Symptom:

Svítí všechny kontrolky




Řešení:

zkuste vysunout a zasunout koš až na doraz. Zelná kontrolka se rozsvítí na pozici **I**

3. Plný koš

Symptom: 
Svítí kontrolka

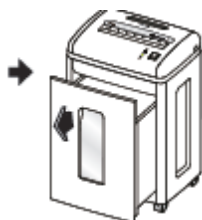

Řešení:

vysuňte koš ven a vysypte skartovaný materiál, zasuňte koš zpět až na doraz, kontrolka  přestane svítit

Po každém skartování stroj běží o vteřinku déle, aby pročistil vstupní otvor. Při kontinuálním skartování přesahujícím 1 minutu nechte skartovač pár minut vychládnout.