



Uživatelská příručka



MICRO CUT



VAROVÁNÍ: PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!



Před použitím si přečtěte pokyny.



Nevkládejte ruce do podávacího otvoru.



Produkt není určen dětem (produkt není hračka).



Nevkládejte cizí předměty do podávacího otvoru.



V blízkosti skartovače nepoužívejte nebo neuchovávejte žádné spreje.



Udržujte volné oblečení nebo šperky v dostatečné vzdálenosti od podávacího otvoru.



Zabraňte tomu, aby se vlasy dostaly do blízkosti podávacího otvoru.



Toto zařízení není určeno pro použití dětmi a nevkládejte ruce do podávacího otvoru, oblečení nebo vlasy a pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, odpojte jej.

NESKARTUJTE:



adhesive labels



unopened mail / envelope



stapled papers



stapled papers



>1/4" (6mm) heavy duty




bound documents



folded sheets



jumbo clips

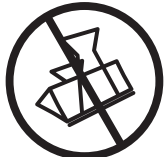

binder clips



credit cards



CDs/ DVDs



laminated sheet /magazines



no staples in center



avoid staple side here



avoid staple side here



VAROVÁNÍ: PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!

- Když skartovač nepoužíváte, před čištěním, přemístěním nebo vyprazdňováním odpadního koše, vždy jej vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- **NEBEZPEČÍ POŽÁRU.** Nikdy ve stroji nebo v jeho okolí nepoužívejte žádné ropné nebo hořlavé oleje nebo maziva, protože se některé oleje mohou vznítit a způsobit vážné zranění.
- NIKDY nevhazujte hořlavé chemikálie nebo materiály, které přišly do kontaktu s hořlavými chemikáliemi (například lak na nehty, aceton a benzín), do koše skartovače.
- Nikdy neskartujte velké kancelářské sponky, obálky s okénky nebo izolované obálky, tabulační papír, novinový papír, svázané stránky (například: poznámkové bloky, šekové knížky, časopisy atd...), fólie, laminované dokumenty, karton, jakékoli předměty s lepidlem, tvrdé materiály nebo plasty (kromě kreditních karet).
- Zásuvka by měla být v blízkosti zařízení a měla by být snadno přístupná.
- Nikdy nedovolte, aby se odpadní koš zaplnil. To povede ke vtažení skartovaného materiálu zpět do skartovače, což způsobí zaseknutí.
- Nikdy neumísťujte skartovač do blízkosti vody nebo jakéhokoli zdroje tepla.
- Nepoužívejte skartovač, pokud je napájecí kabel jakkoli poškozen.
- Nepokoušejte se sami opravovat tento produkt, protože byste mohli být vystaveni ostrým řezným čepelím a/nebo elektřině a přišli byste o záruku výrobce.
- Nikdy se nepokoušejte čistit čepel skartovače.
- Nikdy neskartujte nad uvedenou kapacitu listů. To může vést k rozsáhlému poškození stroje.
- Nikdy nevkládejte na automatické skartování dokumenty vložené zahnutým koncem sponky nahoru. Neumisťujte dokumenty sešité uprostřed. Neskartujte sešité dokumenty obsahující více, než 20 listů.

	Automatický podavač:	Ruční podavač:
Kapacita listů	180 listů	10 listů
Velikost skartace	(kousky o velikosti 2,0 mm x 12 mm)	(kousky o velikosti 2,0 mm x 12 mm)
Vel. zásobníku papíru	A4	N/A
Vstupní šířka papíru	220 mm	220 mm
Kapacita kred. karet	N/A	Pouze jedna v daném okamžiku
Pracovní cyklus	60 minut zapnutí/45 minut vypnutí	10 minut zapnutí/45 minut vypnutí

*** Jeden přeložený list papíru se rovná 2 listům papíru.**

Těžší papír, vlhkost nebo jiné než jmenovité napětí mohou snížit kapacitu skartování..

Instalace

1. Ujistěte se, že jsou dvířka koše bezpečně zavřená. Bezpečnostní odpojení napájení nebude fungovat, pokud jsou dvířka otevřená. Skartovačky s výsuvnými odpadními koši vypnou napájení po vyjmutí koše. Dodávaný odpadní koš aktivuje tento spínač, což umožňuje provoz skartovače. (OBRÁZEK 1)
2. Zásuvka by měla být v blízkosti zařízení a měla by být snadno přístupná.
3. Připojte napájecí kabel do jakékoli standardní zásuvky 230 V AC.

OBRÁZEK 1




Obsluha




■ **Vypínač (na zadní straně stroje)**

Hlavní vypínač musí být v režimu "ON", aby fungoval. V případě nouze okamžitě zastavte skartovač a přepněte vypínač do režimu "OFF!". Tím se zcela odpojí veškeré napájení stroje.

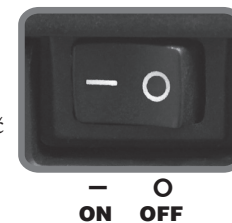

■ **Řídicí panel:**



• **Auto-On (modrá)**

Toto nastavení automaticky spustí skartovač vložením papíru do zásobníku papíru nebo vložením papíru do otvoru pro ruční podávání. Když papír projde, skartovač se automaticky zastaví.



• Off :

Toto nastavení vypne všechny funkce skartovače. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme ponechat skartovač poloze OFF vždy, když je skartovač bez dozoru nebo se nepoužívá.



• Reverse:

V nepravděpodobném případě zaseknutí papíru lze použít nastavení zpětného chodu, které pomůže odstranit z čepelí papír, který neprošel. **DŮLEŽITÉ:** Nikdy se nepokoušejte odstranit zaseknutí pomocí funkce zpětného chodu, dokud nevyprázdníte odpadní koš.



• Forward:

Nastavení chodu vpřed lze také použít k vyčištění čepelí v případě zaseknutí papíru. To umožňuje ruční aktivaci skartovače do režimu řezání.

• LED indikátory stavu:



OVERHEAT

• Přehřátí:

Červená kontrolka LED indikuje, že skartovač nepřetržitě skartoval déle, než je maximální doba provozu, došlo k přehřátí a dojde k automatickému vypnutí. Pokud k tomu dojde, vypněte skartovač na 45 minut nebo déle, než obnovíte normální provoz.



OVERLOAD

• Přeplnění:

Červená kontrolka LED indikuje, že je vloženo příliš mnoho papíru. Použijte režim "Reverse" pro zpětný chod a snížení počtu listů.



DOOR OPEN

• Otevřená dvířka:

Červená kontrolka LED indikuje, že koš skartovače nebo horní víko nejsou správně zavřeny. Skartovače s výsuvnými odpadními koši jsou vybaveny bezpečnostním vypnutím napájení při vyjmutí koše. Ujistěte se, že je výsuvný odpadní koš správně zasunutý zpět na místo a že svítí modrý indikátor „Power On“.



BIN FULL

• Plný koš:

Když je koš plný, ČERVENÉ světlo bude indikovat, že je potřeba jej vyprázdnit. Když svítí, skartovač nebude fungovat, dokud nebude odpadní koš vyprázdněn.



FEED ERROR

• Chyba podávání:

ČERVENÉ světlo indikuje, že papír v zásobníku papíru nelze uchopit podavači. Otevřete víko, abyste se ujistili, že jsou papíry rozloženy a správně umístěny.

■ Funkce:

• Technologie automatického zpětného chodu:

Když skartovač detekuje skartování přesahující kapacitu, motor se okamžitě zastaví a papír odmítne, než začne skutečné skartování.

• Úspora energie automatickým uspaním:

Toto nastavení vypne všechny funkce skartovače. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme ponechat skartovač v poloze OFF, kdykoli je bez dozoru nebo se nepoužívá.

■ Obsluha skartování s automatickým podáváním:

• Kapacita skartování s automatickým podáváním:

Skartování:

- Maximálně 180 listů papíru A4 v dávce
- Složky s až 20 listy sešitého papíru
- Složky s až 20 listy papíru spojeného svorkami

• Zapněte skartovač

- 1 Zapojte do standardní uzemněné elektrické zásuvky (230 V).




- 2 Přepněte hlavní vypínač do polohy ON (–).



- 3 Zapněte skartovač pomocí tlačítka.

• Otevřete víko a vložte papír*

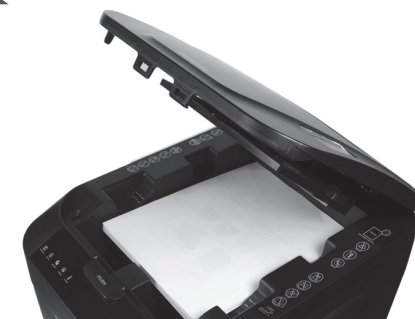

* Papír by měl být rovný a zarovnaný se zásobníkem papíru.

Obsluha

• Zavřete víko:

Po zavření víka se skartovač automaticky spustí.




■ Obsluha skartování s manuálním podáváním:

• Zapněte skartovač:


- 1 Zapojte do standardní uzemněné elektrické zásuvky (230 V).




- 2 Přepněte hlavní vypínač do polohy ON (–).

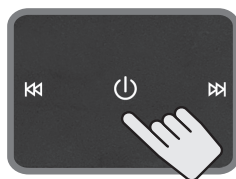

- 3 Zapněte skartovač pomocí tlačítka.

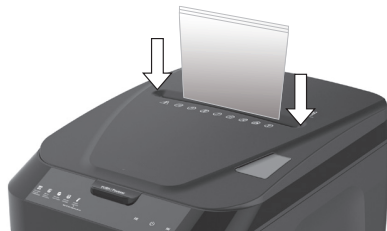

- 4 Ujistěte se, že nepřekračujete počet listů na jeden průchod (maximálně 10 listů). **Vložte papír co nejrovněji do podavače a uvolněte.**

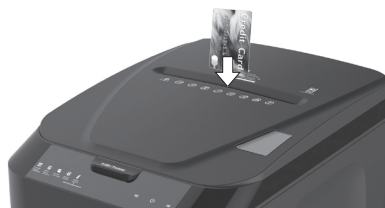

- 5 Vložte jednu kreditní kartu v daném okamžiku doprostřed podávacího otvoru.

■ Poznámka:

- Když skartovač nepoužíváte, vždy jej vypněte a odpojte ze sítě.
- Tento skartovač skartuje sponky a malé kancelářské sponky. Doporučuje se odstranit kancelářské sponky, kdykoli je to možné, abyste prodloužili životnost vašeho skartovače.
- Kreditní karty skartujte pouze tak, že je vložíte svisle doprostřed vstupu a uvolníte je, když začne skartování. Nikdy nevkládejte více než jednu kreditní kartu v daném okamžiku.
- Přeplnění skartovače: Skartování nad specifikovanou kapacitu listů může vést k rozsáhlému poškození skartovače. Přeplnění způsobí namáhání stroje a rychlé opotřebení a zlomení řezných nožů a vnitřních součástí.
- Přehřátí při dlouhodobém používání: V případě, že skartovač nepřetržitě skartuje přes maximální provozní dobu a dojde k přehřátí, jednotka se automaticky vypne. Pokud k tomu dojde, vypněte skartovač na 45 minut nebo déle, než obnovíte normální provoz.

Údržba

■ Varování: Nedodržení řádné údržby skartovače způsobí ztrátu záruky.

■ Čištění:

- K čištění skartovače nikdy nepoužívejte nic hořlavého. To může vést k vážnému zranění nebo poškození produktu.
- PŘED ČIŠTĚNÍM VŽDY VYPOJTE SKARTOVAČ ZE ZÁSUVKY!
- Skartovač čistěte pouze opatrným otřením jednotky suchým měkkým hadříkem nebo ručníkem.
- Skartovač nečistěte vodou ani neponořujte do vody. Pokud bude jednotka mokrá, může dojít k poškození nebo nesprávné funkci elektrických součástí. Pokud se stane, že skartovač navlhne, ujistěte se, že jste jednotku okamžitě úplně vysušili hadříkem nebo ručníkem.
- Pro zajištění správného chodu stroje je zapotřebí pravidelně mazat řezné nože.
- Pokud řezné nože nebudou promazány, může dojít ke snížení výkonu stroje, zvýšení hlasitosti stroje, častému přetížení a zablokování papíru

Odstraňování problémů

Pokud se vyskytne problém s vaším skartovačem, zkontrolujte níže uvedené příznaky a kroky k vyřešení. **Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte zákaznickou podporu v našem servisním středisku.**

NEPOKOUŠEJTE SE O OPRAVU OTEVŘENÍM HLAVY SKARTOVAČE. Tím zcela přijmete o záruku na produkt.

Skartovač je bez napájení

1) Zkontrolujte elektrickou zásuvku

2) Zkontrolujte hlavní vypínač umístěný na zadní straně stroje



1) Ujistěte se, že je napájecí kabel zapojen do funkční standardní domácí elektrické zásuvky 230 V.

2) Zkontrolujte, zda svítí modrá ikona napájení.

3) Zkontrolujte, zda jsou víko a odpadní koš řádně uzavřeny.

Skartovač nepodává nebo neskartuje papír

Přehřátí

Zchlazení



Pokud kontrolka přehřátí svítí červeně, vypněte skartovač a nechte jej vychladnout po dobu 45 minut. Zapněte skartovač, znovu zkontrolujte kontrolku přehřátí a skartování spusťte pouze tehdy, když kontrolka nesvítí.

Režim automatického podávání:

Pokud svítí ikona chyby podávání



FEED ERROR

ČERVENÉ světlo indikuje, že papír v zásobníku papíru nelze uchopit do skartovacího otvoru. Otevřete víko, abyste se ujistili, že jsou papíry rozložené a správně umístěné.

Skartovač je zaseknutý nebo nepřetržitě běží



- Otevřete víko, vyjměte zbývající stoh papíru a opatrně vytáhněte zaseknutý papír z čepelí.

- Odstraňte složené papíry, svorky a sponky.

- Odstraňte všechny materiály s lepicími štítky.

- Ujistěte se, že jsou papíry správně umístěny. Sponky musí být umístěny v levé nebo pravé horní části zásobníku papíru.

POKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRÁNCE

Odstraňování problémů

Režim ručního podávání:

Skartovač se zasekl a běží pouze v režimu "Reverse"/



Ikona přeplnění svítí červeně



1) Stiskněte tlačítko Reverse po dobu 5 sekund

2) Vypněte skartovač a vytáhněte papír ze strany na stranu



3) Zmenšete počet listů



⚠ Upozornění: NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ SPREJE ANI AEROSOLY.

1) Stikněte tlačítko zpět (⏮) po dobu 5 sekund.

2) Vypněte skartovačku a poté tahejte papír ze strany na stranu, abyste odstranili uvíznutý papír (co nejvíce).

3) Snižte počet podávaných listů (počítejte stránky, abyste nepřekročili maximální počet listů).

V těžko odstranitelných situacích, kdy funkce zpětného chodu nepomůže, postupujte podle následujících kroků:

1) Vypněte skartovač





2) Použijte olej pro skartovače a počkejte 30 minut.



3) Zapněte skartovač



4) Stiskněte tl. "Forward"

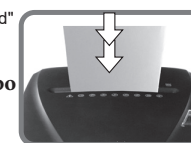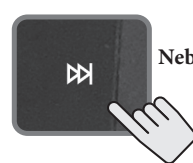

Pomocí silného papíru uvolněte zaseknutí

1) Vypněte skartovač.

2) Do podávacího otvoru naneste ole pro skartovače (olej pro skartovače není součástí dodávky). Nechte olej vsáknout do papíru a stroje po dobu 30 minut.

3) Nastavte tlačítko napájení na Auto/On.

4) Stiskněte tlačítko vpřed (⏭) nebo použijte silný papír/blahopřání k ruční aktivaci skartovače do režimu řezání nebo protlačení uvíznutého papíru.

5) Snižte počet podávaných listů (počítejte stránky, abyste nepřekročili maximální počet listů). Znovu vložte papír.

Skartovač nepodává ani neskartuje kreditní kartu nebo malý kousek papíru



Proveďte vložení doprostřed

- Umístěte kreditní kartu nebo malý kousek papíru nad část podavače pro kreditní kartu (uprostřed).

- Zkuste to znovu.