



Skartovač papíru AT-6S

Návod k obsluze skartovače pro 8 listů



**TENTO NÁVOD K OBSLUZE OBSAHUJE DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.
PŘEČTĚTE SI JEJ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.**



DŮLEŽITÉ!

1. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.
 2. Pečlivě si přečtěte každý krok a dodržujte správné pořadí.
 3. Umístěte tento stroj na rovnou a stabilní podlahu, buďte opatrní a stroj nepřevratte.
 - * V případě, že je stroj rozbitý a nelze jej normálně používat.
 4. Stroj by měl být umístěn co nejbližší ke snadno přístupné zásuvce.
 5. Nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte stroj svépomocí.
 - * Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, zranění nebo náhodnému zranění.
 6. Když vyprazdňujete koš, přemísťujete stroj, nebo nebudete stroj po určitou dobu používat, uveďte stroj do stavu VYPNUTO a odpojte jej ze zásuvky.
 - * Aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
 7. K čištění stroje nepoužívejte hořlavé kapaliny, plyny, vodu a čisticí prostředky.
 - * Aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
 8. Nepoužívejte stroj v prostředí s velmi vysokou teplotou, vysokou vlhkostí a velmi prašným prostředím.
 - * Aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše stroje.
 9. Nevkládejte do stroje lepicí pásku, kopírovací papír, látku, plastovou fólii atd. za účelem skartování.
 - * Aby nedošlo k poškození stroje.
 10. Nepoškodte a nezpracovávejte napájecí kabely a nepokládejte na kabely těžké předměty.
 - * Aby nedošlo k požáru, zranění nebo úrazu elektrickým proudem.
 11. Pokud dojde k abnormálním podmínkám, jako je kouř nebo zápach, odpojte napájení a přestaňte stroj okamžitě používat.
 - * Aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
 12. Nepoužívejte, pokud je skartovač nebo napájecí kabel poškozen nebo vadný.
 - * Aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- * Pro zajištění správného chodu stroje je zapotřebí pravidelně mazat řezné nože. Pokud řezné nože nebudou promazány, může dojít ke snížení výkonu stroje, zvýšení hlasitosti stroje, častému přetížení a zablokování papíru.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘED PRVNÍM POUŽITÍM



Informace pro uživatele/bezpečnostní pokyny.



VAROVÁNÍ



Držte děti a domácí zvířata mimo dosah stroje.

* Uvnitř stroje jsou ostré nože, aby nedošlo ke zranění.



Držte ruce v dostatečné vzdálenosti od ostrých nožů a podávacího otvoru skartovače papíru.

* Uvnitř stroje jsou ostré nože, aby nedošlo ke zranění.



Držte své vlasy mimo podávací otvor skartovače papíru.

* Pokud dojde k náhodnému nasátí vlasů, použijte funkci REV a zbavte se nebezpečí.



Držte své oblečení nebo některé drobné předměty, jako je kravata, náhrdelník, rukávy, šperky atd., mimo dosah otvoru skartovače papíru.



K čištění stroje nepoužívejte hořlavé kapaliny, plyny, vodu a čističe.

* Aby nedošlo k požáru.



Nedotýkejte se ostrých hran, aby nedošlo ke zranění.



Toto zařízení není určeno pro použití dětmi. Nedotýkejte se otvoru pro podávání médií rukama, oděvem nebo vlasy. Pokud toto zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte jej, v tomto zařízení jsou nebezpečné pohyblivé části, držte části těla mimo pohyblivé části.



Najednou nelze skartovat více než 8 listů.

POPIS SKARTOVAČE





- 1. Ovládací panel (Ovládá čtyři stavy skartovače "REV", "OFF", "FWD", "AUTO")
- 2. Poloha REV ("uvolnit papír")
- 3. Poloha AUTO (zapnout)
- 4. Poloha FWD (povinně pracovat, skartovat CD/kreditní kartu)
- 5. Poloha OFF (vypnout)
- 6. Kontrolka napájení (pracovní stav modře/přehřátí červeně)
- 7. Koš
- 8. Otvor pro podávání papíru
- 9. Otvor pro podávání kreditní karty/CD
- 10. Rukojeť hlavy skartovače
- 11. Okno pro kontrolu odpadového papíru

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napětí	220-240 V, 50 Hz		
Kapacita CD/otvoru pro podávání	8 listů současně (A4 80g/m*) Jedno CD v daném okamžiku Jedna kreditní karta v daném okamžiku	Otvor pro podávání. (D*Š)	220 x 5 mm 8,66 x 0,2 palců
Kapacita koše	3,4 galonů/13 litrů	Typ skartování	Páskový střih
Velikost produktu (D*Š*V)	13,39 x 6,89 x 13,98 palců 340 x 175 x 355 mm	Velikost skartovaného papíru	0,24 x 11,69 palců 6 x 297 mm

POKYNY K OBSLUZE

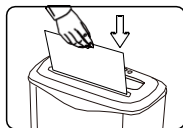

1. Zapojte a přesuňte “Ovládací panel” z polohy OFF do polohy AUTO, “Kontrolka napájení” svítí modře. (Vkládejte papíry do vstupu papíru ke skartování, jejich počet nesmí překročit kapacitu skartování 8 listů současně)

 Nepřetržitý provoz cca 3 minuty.



* Přesunutím “Ovládacího panelu” z polohy OFF do polohy FWD skartujete kreditní kartu nebo CD ve vstupu pro CD. (Nepoužívejte vstup pro papír a vstup pro CD společně, aby nedošlo k poškození motoru skartovače)


 VAROVÁNÍ




 Dejte si pozor na zranění způsobená rozstříknutím CD nebo nesprávným skartováním CD. Používejte prosím ochranné brýle a skartujte CD správným způsobem.



2. Když dokončíte skartaci, nebo již nebudete skartovač používat, nastavte jej do polohy OFF.

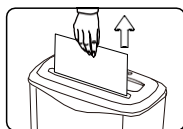

Zásek: Přesuňte “Ovládací panel” z polohy AUTO do polohy REV, “Kontrolka napájení” svítí modře. (Vytáhněte zaseknutý papír)




* Přesuňte “Ovládací panel” z polohy REV do polohy FWD na 3-5 sekund. (Pokud dojde k velmi vážnému zaseknutí, akci 2-3krát zopakujte)



Přehřátí (“Kontrolka napájení” svítí červeně, je třeba počkat na ochlazení).


 Chlad'te asi 30 minut

ÚDRŽBA PRODUKTU





● Zapojte a přesuňte “Ovládací panel” z polohy OFF do polohy AUTO, “Kontrolka napájení” svítí modře.


(Vložte do otvoru pro podávání jeden balíček maziva pro skartovače)



● Přesuňte “Ovládací panel” z polohy AUTO do polohy REV na 2-3 sekundy **(Nevytahujte balíček maziva pro skartovače)**

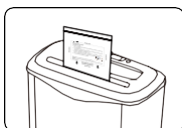

● Přesuňte “Ovládací panel” z polohy REV do polohy AUTO na 3-5 sekund a skartujte balíček maziva pro skartovače a zopakujte akci 2-3krát, dokud není balíček maziva pro skartovače zcela skartován.



○ Když dokončíte skartaci, nebo již nebudete skartovač používat, nastavte jej do polohy.



* K údržbě skartovače používejte pouze profesionální balíčky maziva pro skartovače, jako je například Bonsaii Shredder Lubricant 24-Pack (LS24)/12-Pack (LS12). (Žádné čističe, hořlavé kapaliny, plyny, olej atd.)

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Porucha	Příčina	Řešení
Přerušení provozu	Zástrčka se nepřipojuje ke zdroji napájení.	Zkontrolujte, zda stroj používáte s příslušným napájecím napětím, nebo jej správně zapojte.
	Napájecí napětí je příliš nízké, nebo je stroj bez napájení.	Najděte příslušné napájecí napětí, abyste jej mohli použít.
	Stroj je pod ochranou proti přehřátí, protože překračuje nepřetržitou pracovní kapacitu.	Počkejte, až stroj přirozeně vychladne.
	Tloušťka papíru je příliš tenká.	Aby byl papír silnější, můžete přidat další papíry nebo papír přehnout.
	Stroj je přetížený, protože papír překračuje maximální skartovací množství stroje.	Zmenšete množství papíru na přijatelné množství a vložte papír do podávacího otvoru skartovače znovu.
	Poškození napájecího kabelu.	Nechte odbornou osobu vyměnit napájecí kabel za kabel se stejnými parametry, nebo kontaktujte náš zákaznický servis.
	Koš je plný.	Vyprázdněte stroj.
	Porucha stroje.	Kontaktujte zákaznický servis.
Zásek	Zásek papíru.	Použijte funkci REV a vyjměte přebytečný papír.
Nepřetržitý provoz	Papírový prach a jiné cizí předměty zakrývají mechanický senzor. Umístění mechanického senzoru je uprostřed podávacího otvoru skartovače, vypadá jako malá plastová přepážka.	Nejprve stroj odpojte a použijte vatový tampon nebo špičaté kleště k odstranění útržků papíru bez čisticího prostředku nebo vody. ⚠ CAUTION ! Nepřetěžujte stroj a nepoužívejte ostré nástroje k čištění nebo propichování mechanického senzoru, aby nedošlo k poškození mechanického senzoru.
Hlučný provoz	Skartovač je umístěn na nevhodném místě.	Změňte umístění skartovače.

Likvidace:



Směrnice 2012/19/EU o nakládání, sběru, recyklaci a likvidaci elektrických a elektronických zařízení a jejich součástí ("odpadní elektrická a elektronická zařízení", známá jako OEEZ).

Symbol přeškrtnutého kontejneru na odpadky znamená, že stroj nebo zařízení není dovoleno likvidovat, ale musí být předáno do vhodně vybaveného sběrného střediska k řádné recyklaci nebo likvidaci.

Směrnice:



Tento stroj odpovídá požadavkům podle směrnice EU 2014/30/ s názvem "Elektromagnetická kompatibilita" a 2014/35/EU s názvem "Směrnice o nízkém napětí".



Obalové materiály byly vybrány pro jejich šetrnost k životnímu prostředí a snadnou likvidaci, a proto jsou recyklovatelné. Obalové materiály, které již nepotřebujete, zlikvidujte v souladu s platnými místními předpisy.