


ARTA 336 SUPER

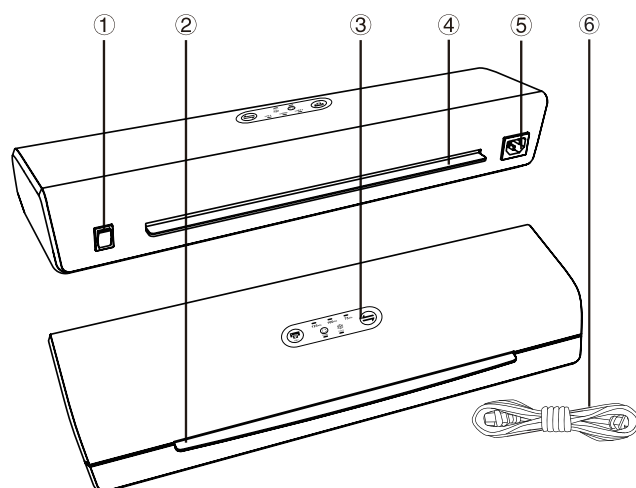

1. Vypínač
2. Otvor pro laminaci
3. Dotykový ovladač
4. Výstupní otvor laminace

5. zástrčka
6. Přívodní kabel


Upozornění: Děkujeme, že jste si zakoupili laminátory, které jsou navrženy tak, aby vám poskytovaly profesionální vysoce kvalitní výsledky, rychle a snadno. Věnujte prosím několik minut přečtení tohoto důležitého dokumentu, protože na jakékoli poškození vašeho laminátoru chybou uživatele se nevztahuje záruka.

POUŽÍVÁNÍ STROJE


1. Stroj vždy provozujte na rovném a stabilním povrchu.
2. Ujistěte se, že je v zadní části stroje dostatek místa pro výstup.
3. Ujistěte se, že používáte správné napětí AC220-240V/50Hz, informace o napětí by se měly týkat štítku s údaji na stroji.

UPOZORNĚNÍ

Zkontrolujte prosím vrstvu lam.folie a ujistěte se, že je vstupní strana uzavřena. Viz obrázek níže.

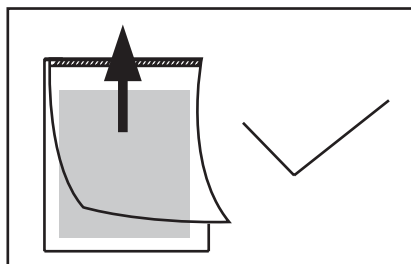

1. Podívejte se na správný obrázek. Vstupní strana vrstvy folie je uzavřena.

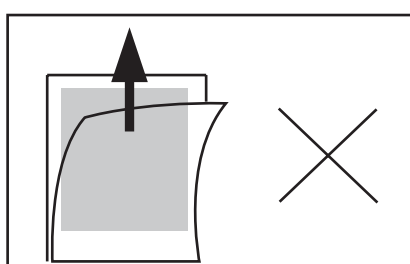

2. Podívejte se na nesprávný obrázek. Vstupní strana folie je otevřena.

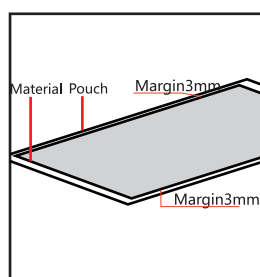


Fig-1

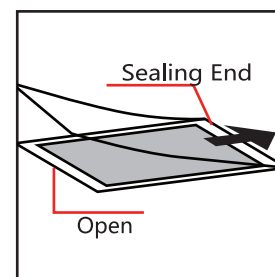


Fig-2

1. Vložte materiál doprostřed pouzdra a zanechte na každé straně 3 mm rezervu, viz. Fig-1
2. Vložte zapečetěný konec do laminátoru, viz. Fig-2

CHARACTERISTIKA

Při laminování různé síly laminace zůstává rychlost stejná, ale mění se teplota.

Max. šířka vstupu	330mm
Max. síla laminovacích folií	0.6mm
Napájecí napětí	AC220-240v/50Hz
Spotřeba energie	1600W
Počet válců	4
Doba ohřevu	1-minute
Rozměry	506 x 156 x 86 mm
Hmotnost stroje	3.15kg
Možné síly laminace	75mic 100mic 125mic
Rychlost	800mm/min


Při používání elektrických spotřebičů je třeba dodržovat základní opatření, aby se snížilo riziko zranění nebo úrazu elektrickým proudem, včetně následujících:

1. Po zapnutí stroj do 1 minuty nevypínejte.
2. Pokud spotřebič nepoužíváte, vždy jej odpojte.
3. Laminátor se při používání velmi zahřeje a při používání stroje buďte opatrní.
4. Neponořujte napájecí kabel, zástrčku nebo zařízení do vody nebo jiných kapalin a nepoužívejte je v blízkosti vody.
5. Do spotřebiče nevkládejte žádné kovové předměty ani jiné cizí předměty, jako jsou vlasy, prsty nebo oděv.
6. Před laminováním odstraňte kancelářské sponky a sponky.
7. Zalamínujte pouze papír nebo lepenku. Nelaminujte neobvyklé předměty.
8. Do spotřebiče nic nestříkejte ani jej nemažte.
9. Je normální slyšet zvuk běžícího motoru během provozu, zejména při použití pouzdra na 75 mikronů
10. Nepoužívejte na přímém slunci nebo s jiným intenzivním zdrojem světla.
11. Použitý materiál musí vždy odpovídat velikosti fólie. Zbytkový okraj nesmí být širší než 5 mm, jinak hrozí namotání folie na válce a poškození laminátoru.


Vezměte prosím na vědomí, že pokud nedodržíte výše uvedené bezpečnostní pokyny a váš laminátor se rozbije, nebude se na vás vztahovat záruka.

POPIS PROVOZU


Touch panel description:

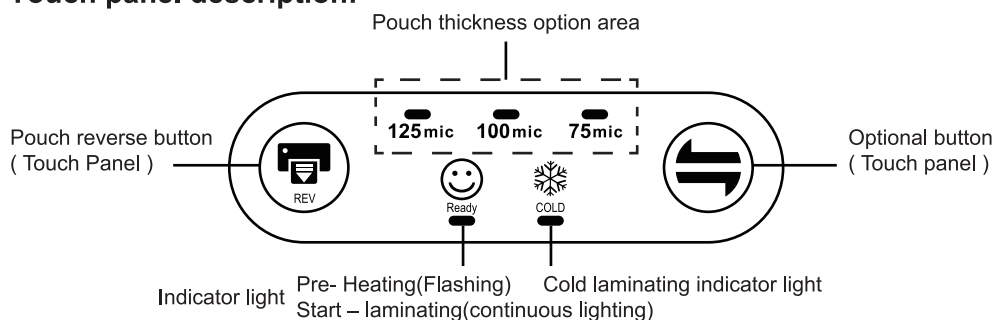

Použití:

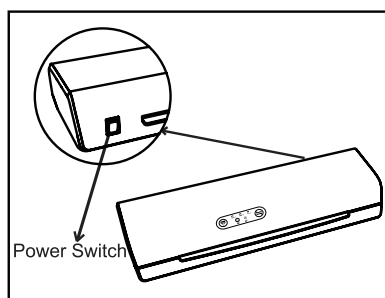

1. Zapněte hlavní vypínač a zvolte vhodnou tloušťku lam.folie. Po rozstvení ukazatele 😊 můžete začít laminovat.

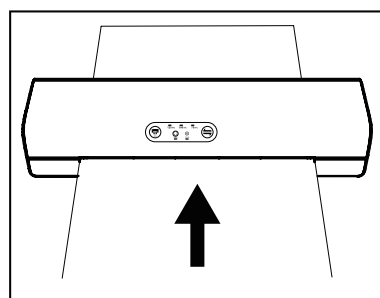

2. Vložte mezivrstvu do kapsy a vodorovně vložte do vstupu pro lam folie.

Operace laminování za studena:

Po zapnutí laminátoru nastavením polohy dotykového panelu se automaticky nastaví  studený režim. Počkejte, až se rozsvítí kontrolka  a poté spusťte studené laminování.

Operace laminování za tepla:

1. Nastavte dotykový panel podle tloušťky lam. folie.
2. Nechte stroj 1 minutu zahřát. Jakmile válec dosáhne správné teploty, indikátor  se rozsvítí a přestane blikat.
3. Jednu mezivrstvu, kterou chcete zalaminovat, vložte do kapsy a poté společně vložte vodorovně do vstupu laminátoru. Folie bude automaticky protažena a zalaminována.

Provoz zpětného chodu:

Pokud se stroj během laminace zasekne, stiskněte tlačítko: 

Funkce ochrany stroje:

1. Pokud je stroj ponechán v nečinnosti déle než 30 minut, válce a ohřev se automaticky zastaví a kontrolka připravenosti bude pomalu blikat.
Chcete-li stroj probudit, dotkněte se ovládacího panelu  nebo tlačítka zpětného chodu  nebo můžete přímo vložit lam.folii.
2. Motor bude ve zpětném chodu, když bude blikat kontrolka připravenosti. Stroj v tomto stavu nemůže laminovat.
3. Ovládací dotykový panel bude během laminování sáčku uzamčen.
4. Po stisknutí tlačítka zpětného chodu se chod stroje obrátí. Motor poběží vpřed, jakmile bude lam. folie zcela mimo laminátor.
5. Pokud dojde během používání k přerušení napájení, po obnovení napájení lam. folie automaticky opustí laminátor.

MAINTENANCE

1. Před prováděním údržby se ujistěte, že je stroj vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
2. K odstranění povrchových skvrn lze použít vlhký hadřík. Abyste se vyhnuli elektrickému šoku, neumísťujte stroj do vlhkého prostředí nebo do blízkosti ventilačních otvorů klimatizace. Před opětovným připojením napájení se ujistěte, že je stroj zcela suchý.
3. Nedotýkejte se ani nic nepokládejte na povrch horkého laminátoru, před přemístěním nebo čištěním jej nechte zcela vychladnout.
4. Při laminování dokumentů citlivých na teplo může docházet ke změnám barvy a vzhledu.
5. Laminace není vhodná pro předměty o tloušťce větší než 3 mm.
6. Laminace není vhodná pro lepidlo nebo snadno tavitelný materiál, jehož tloušťka je menší než 50 g/m²