




# Návod k použití pro řezačku RC518 A4

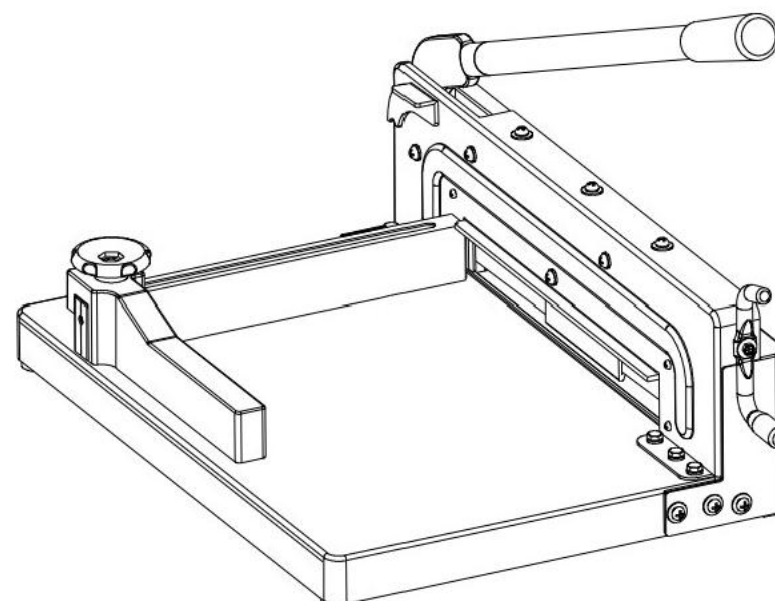

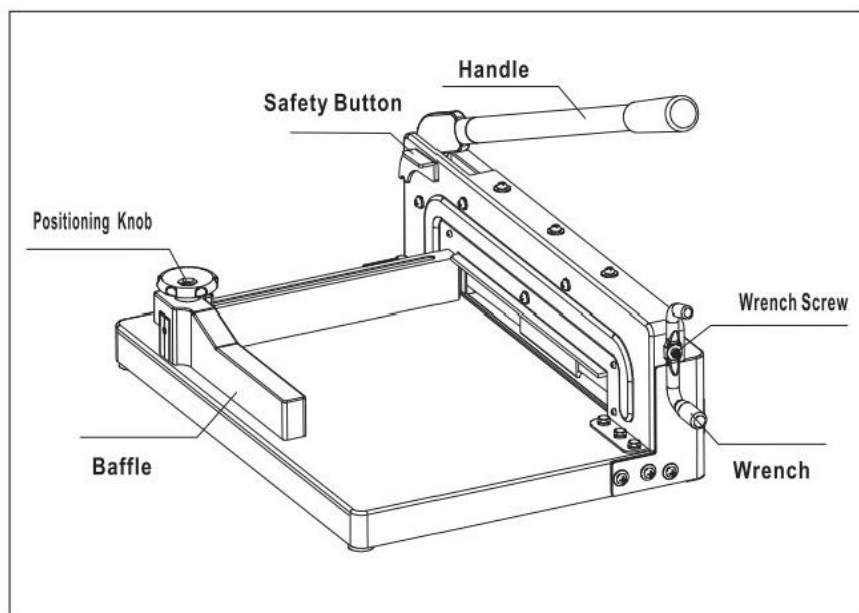

#### I. Instalace:

1. Vyjměte stroj a umístěte jej na pracovní desku.
2. Nasad'te rukojeť do hlavy držáku nože.
3. Nainstalujte klíč a upevněte jej šroubem.

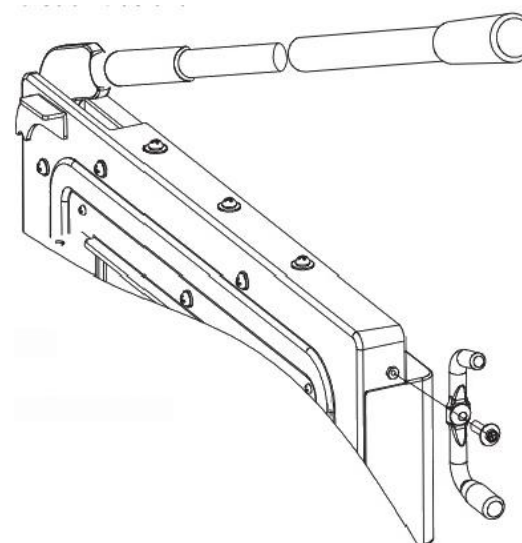


#### Varování:

1. Nástroj je ostrý, při používání dbejte zvýšené opatrnosti v oblasti řezu papíru.
2. Používání není dovoleno dětem a osobám s mentálním postižením.
3. Stroj musí být umístěn na stabilní pracovní desku.

## II. Použití:

1. Uvolněte bezpečnostní knoflík a posuňte doraz do požadované polohy.
2. Vložte materiály, které je potřeba oříznout.
3. Otočte klíčem a přitlačte materiály.
4. Uvolněte bezpečnostní knoflík.
5. Stlačte rukojeť dolů, dokud není papír zcela odříznut.
6. Uvolněte klíč a vyjměte knihu.

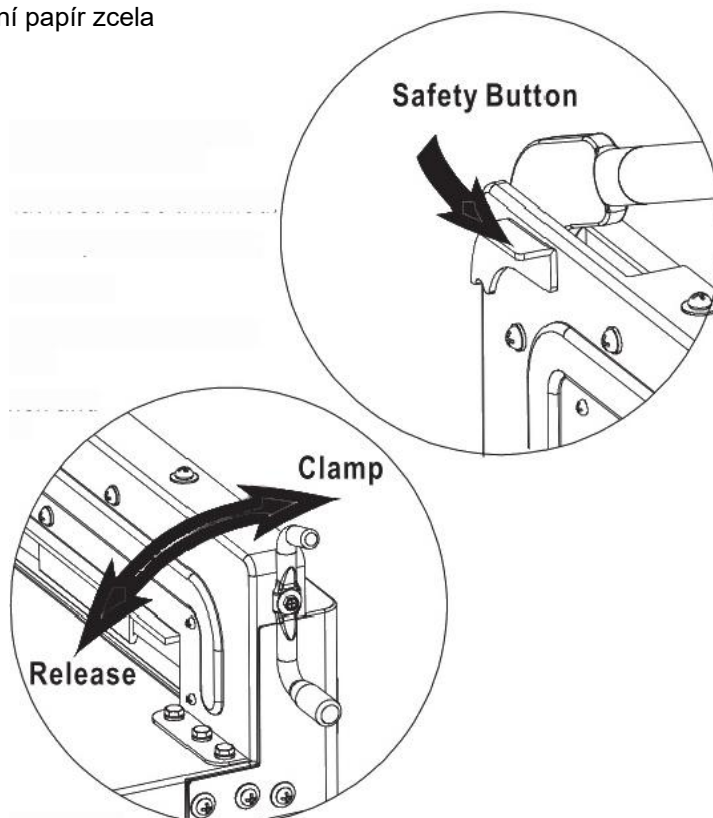

## III. Výměna nože:

1. Vyjměte výměník nástrojů z krabice, umístěte jej nad podložku nože, stiskněte nůž a upevněte jej do výměníku.
2. Odšroubujte šrouby pomocí šroubováku.

3. Lift the knife changer, move to the left, expose the knife head on the right, and remove the knife.
4. put the new knife into the tool changer, put the knife into the fixing bracket, and install the screws.

