

LAMINATOR R6

335 / 490

**6 Rollers System
Heavy Duty Professional
Laminator**



Operating instructions

1 Technické parametry

Max. laminovací šíře	335 mm	490 mm
Max. laminovací rychlost	1400 mm	1200 mm
Max. síla laminace	350 MIC	
Max. tloušťka materiálu	3 mm	
Typ výhřevu	válce s vnitřním výhřevem	
Počet válců	6	
nastavení teploty od -do	0°C - 140°C	
Kontrola rychlosti	Ano	
Čas ohřevu	6 min	
Příkon	1150 watů	
Napětí	230V / 60Hz / 6A	
Rozměry/hmotnost	536 x 271 x 112 / 15kg	690 x 271 x 112 / 20kg

2 Elektrická bezpečnost

1. kapsový laminátor může být připojen k zástrčce se správným udávaným napětím, které je uvedeno na stroji
2. Neodpojujte laminátor do doby dokud se točí válce. Laminátor je nastaven na teplotu, kdy je možná jej bezproblémů vypnout
3. Používejte přívodní kabel dodaný ke stroji. V žádném případě tento kabel neuoravujte.
4. nepřetěžujte elektrické rozvody, mohlo by dojít ke zkratu nebo požáru.
5. Neměňte zástrčku, je konektor nastaven na odpovídající elektrické napájení.
6. Strop není určen pro venkovní použití .


3 Chybová hlášení

Problém	Cause	Řešení
Stroj se nezapnul ani a válce se netočí	• Přívodní kabel není zapojen •	• Zkontrolujte zástrčku je-li docvaknuta • Zkontrolujte zásuvku zda-li nejsou vypadlé pojistky
Nadměrný hluk	• Provoz zařízení není hladký.	• Vypněte stroj, a pak se obraťte na servis
Špatná laminace	• Vrstvené dokument vrásčitá, vlhko, nebo složené	• Nastavte teplotu nižší, nebo vyšší
Nehřeje	• Zkontrolujte zapojení	• Zkontrolujte, zda je zástrčka a spínač zapnutý, nebo se obraťte na podporu
Okraje nejsou uzavřené	• Dokument je příliš silný, aby utěsnění okraje filmu	• Použijte tenčí dokument nebo ponechat více kolem okrajů, cca. 5mm
Nouzový stav	• Něco může být přilepené Mezi vyhřívanými válci nebo jsou mimo pozici	• Vypněte spínač Kontaktujte servis

4 Poprodejní servisní informace

Když máte nějaký problém nelze vyřešit na svém konci, kontaktujte prosím: Telefonní číslo je uvedeno na štítku na zadní straně stroje.

5 Přehled funkcí

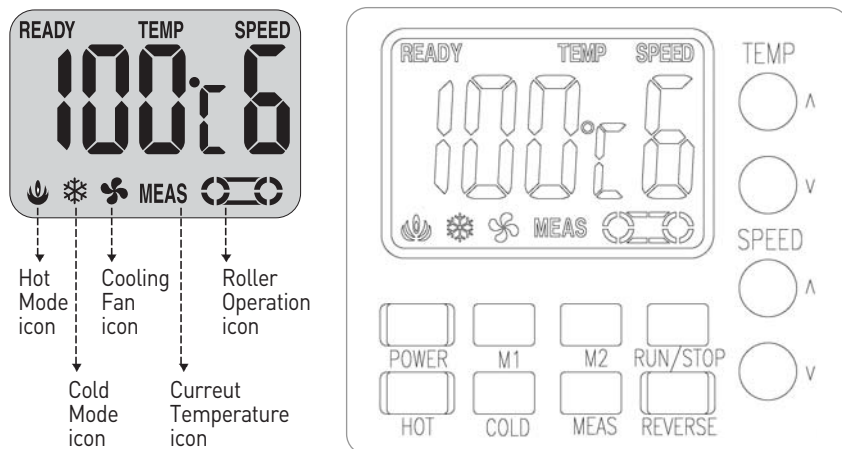



- **POWER** : pro zapnutí a vynutí, zmáčkne Power knoflík na 1 vteřinu.
- **HOT** : Start teplé laminace.
- **COLD** : Start studené laminace
- **TEMP ▲▼** : nastavení teploty (0~140 C°)
- **SPEED :▲▼** 1 ~ 9 kroků
- **M1, M2** : uložené nastavení pro časté operace.
- **MEAS** : displej zobrazí aktuální teplotu.
- **RUN/STOP** : zastavuje a zpouští běh válců
- **REV** : zpětný chod

!Záruční upozornění!

Na každý stroj se vztahuje záruka 1 rok či 3000 pracovních hodin a každý laminátor obsahuje počítadlo měřící tyto hodiny. Při přijetí stroje na náš servis bude počet hodin zkontrolován. Pokud je tento laminátor používán nepřetržitě na rychlost 1, zkracuje se životnost na 1500 hodin. Stav počítadla lze vyvolat stisknutím tlačítka "MEAS" do zaznění zvukové signalizace.


6 Bezpečnostní pokyny

1. Nedovolte kravaty, šátky, šály, atd. v blízkosti předních nebo zadních stroje otvory, protože by se mohly zachytit válečky a být stáhnuty uvnitř, což může způsobit vážné zranění.

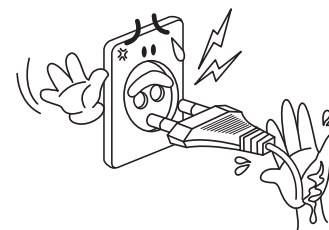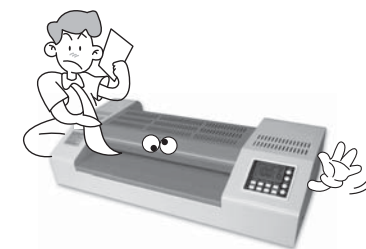


2. Chcete-li zabránit možnosti úrazu elektrickým proudem, nepořizujte přístroj do vody nebo povolte kapaliny k úniku dovnitř.

3. Zvýšený dohled je vyžadován, pokud je některý přístroj používán v blízkosti dětí nebo

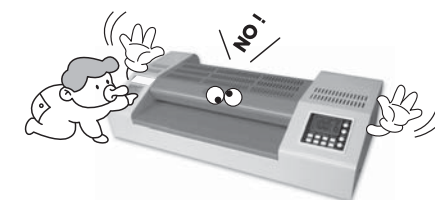

4. Neotevírejte kryt (nebo zadní) bez autorizovaného servisního technika.

5. Zásuvka musí být umístěna v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná. Odpojeno ze zásuvky, ke kterému je připojen, a udržet napájecí kabel ve svém držení při pohybu laminátoru.

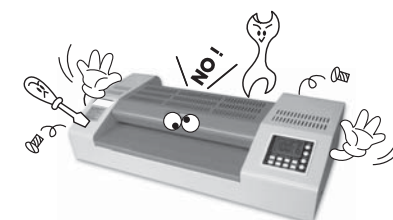

6. Použitý materiál musí vždy odpovídat velikosti fólie. Zbytekový okraj nesmí být širší než 5 mm, jinak hrozí namotání fólie na válce a poškození laminátoru.

7 Průvodce laminací


Laminace síla (mic)	Papír	nastavení bez ochran. obálky			s ochranou obálkou		
		teplota (°C)	rychlost		teplota (°C)	rychlost	
			A2/A3	A4		A2/A3	A4
75~100	Copy Paper (80gsm)	100	6	7	130	4	5
	Art Paper (120gsm)	100	5	6	130	4	5
	Hard Paper (200gsm)	100	4	5	130	3	4
125~150	Copy Paper (80gsm)	120	4	5	130	3	4
	Art Paper (120gsm)	120	3	4	140	3	4
	Hard Paper (200gsm)	130	3	4	140	2	3
175~250	Copy Paper (80gsm)	120	3	4	140	2	3
	Art Paper (120gsm)	140	2	2	140	2	3
	Hard Paper (200gsm)	140	1	2	140	1	2

* Pokud používáte nízkoteplotní laminaci snižte teploty o 15~20. °C

*

- Aby nedošlo k poškození zařízení, prosím, nastavit vhodnou teplotu a rychlost.

8 Popis

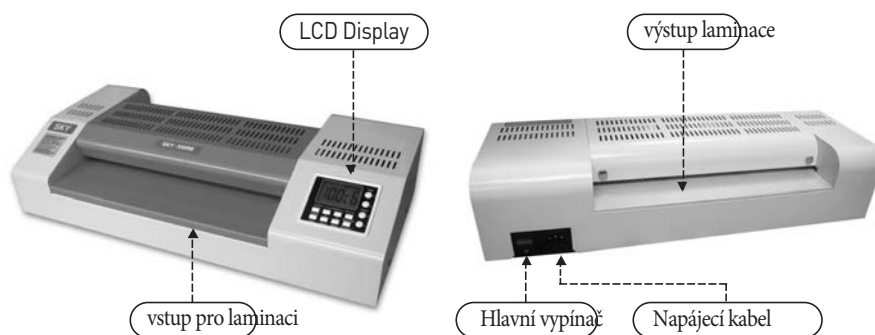

9 Návod k použití

1. Přepněte vypínač do polohy ON

2. Pokud není prvním použitím,
Stiskněte tlačítko POWER po dobu 1 sek.

Stiskněte tlačítko HOT.

Výchozí nastavení pro 100 MIC je 100, rychlost

6. Hot bliká Ikona režimu.

3. Když je připraven, bude zvukový signál po dobu 3 krát.
Můžete začít laminovat.

⚠ Varování - vložit svařenýfilmu dopředu

4. Začátek laminace

- Pokud si uživatel přeje laminátu rychleji: Uživatel může zvýšit rychlost (krok 1 ~ 9)
- Při lepení laminace není uspokojivá je třeba zvýšit teplotu

5. Dokončení laminace

Stiskněte tlačítko POWER po dobu 1 sekundy.

Jakmile se dosáhne pod 65 °C napájení se automaticky zastaví.

⚠ Upozornění

Nevypínejte přepínače, jakmile dokončovací laminaci, aby se zabránilo přehřátí. Sledujte Horní metody. Po válce vychladnout, bude zvukový signál po dobu 5 krát a pak výkon bude automaticky zastaví.

6. Studená laminace

Stiskněte tlačítko COLD.

- Když READY kontrolka indikuje na displeji se zvukem řípnutí, uživatelská může začít laminování. (Uživatel může používat studenou zatím jen.)

- Pokud se uživatel bát poškození na materiálu, by měly používat studenou laminaci.

