




Návod K použití

Zaoblovač rohů KW Trio 09521

Pokyny k použití

Popis dílů stroje

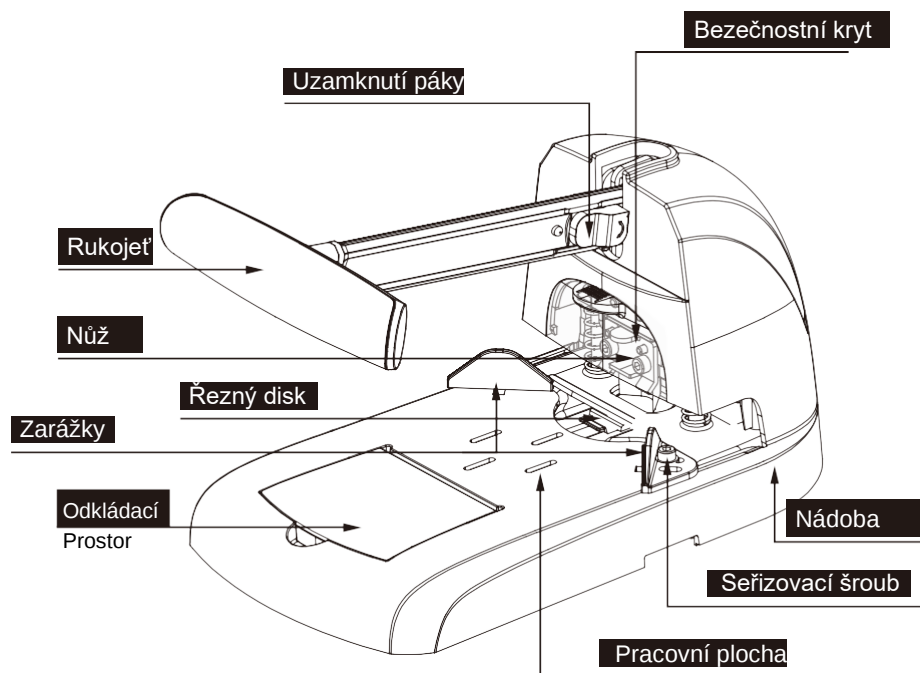


Důležité bezpečnostní info

- ❗ Před řezáním se prosím ujistěte, že je řezací kotouč zajištěn ve své poloze.
- ⚠ Během provozu se nedotýkejte řezačky ani nevkládejte prsty do oblasti řezu.
- 🚫 Držte mimo dosah dětí.
- 🚫 Před použitím si prosím přečtěte a dodržujte pokyny. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.
- 🚫 Stroj smí obsluhovat pouze jedna osoba.

Specifikace řezných nástrojů

(1) Šest druhů


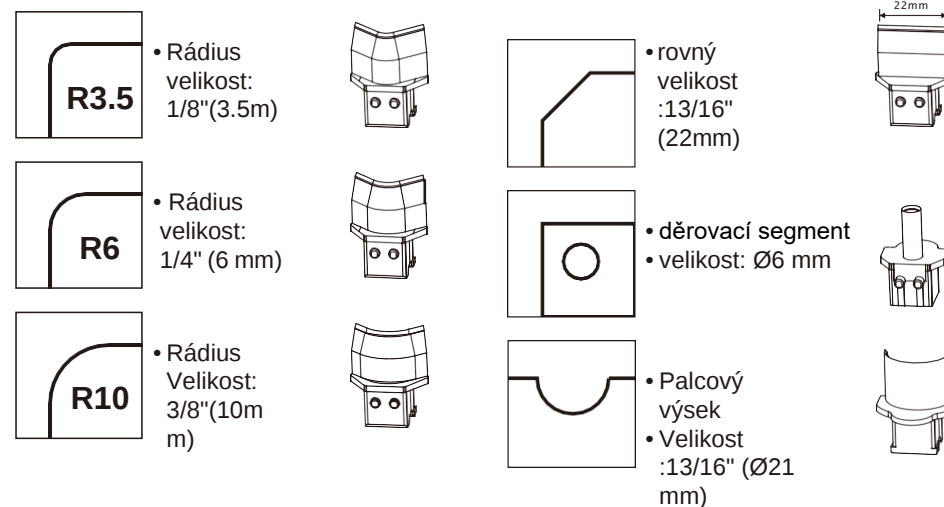


(2) Nástroje a příslušenství




Provozní pokyny.

1. Tento stroj je vybaven standardní frézou R3,5. Vyberte prosím řezačku podle vašich požadavků.
2. Zvolte způsob instalace podle vaší řezací hlavy.




A. Rádus R3,5 / R5 / R10 / Rovný nůž

A-3. Položte stoh papíru na pracovní základnu a zarovnejte jej podle dvou vodítek papíru.

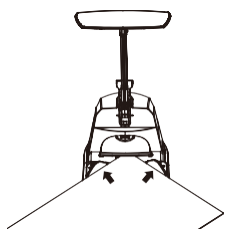


A-4. Jednou rukou pevně stiskněte a přidržte stoh papíru a druhou rukou stáhněte rukojeť dolů, abyste dokončili řez.

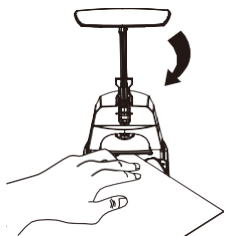


B. Děrovací segment /Palcový výsek

B-3. Nainstalujte rozšířené panely na každou stranu. (vodítka papíru)

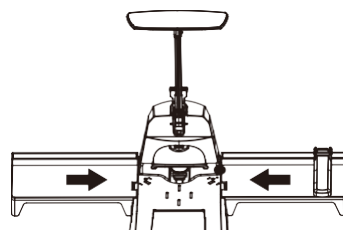


B-4. Upravte vodítka papíru podle svých požadavků. Papír pevně uchopte jednou rukou a zatažením za rukojeť dokončete řez.

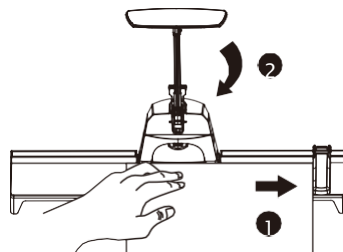


5. Nedotýkejte se přímo ostré čepele


Jak vyměnit řezný nůž?

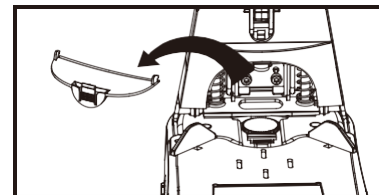


1. Odstraňte ochranný kryt.

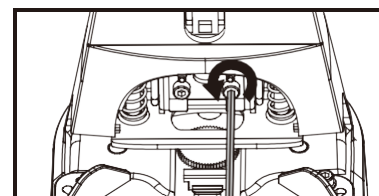


2. Povolte dva šrouby.

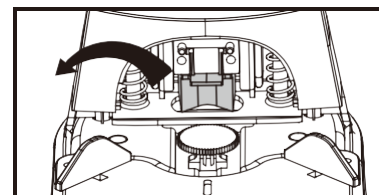


3. Vyjměte řezací segment.

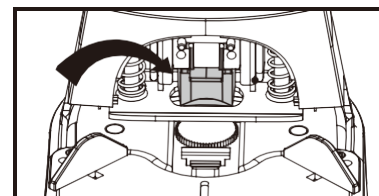


4. Vložte nový řezací segment.

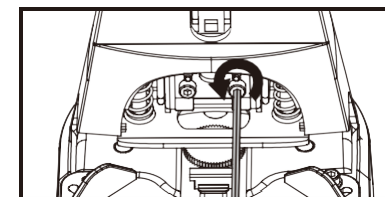

5. Utáhněte dva šrouby.

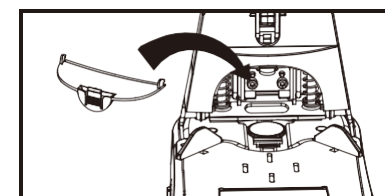


6. Vraťte ochranný kryt.

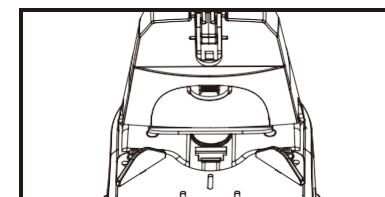


7. Hotovo.

8. Pomocí měřidla zarovnání se ujistěte, že jsou dvě vodítka papíru umístěna a zajištěna ve správných pozicích podle zvolené řezačky. Viz „Jak používat měрку zarovnání“, na stránce 5.


Jak používat vyrovnávací měřidlo ?

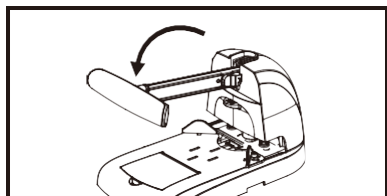


1. Zatáhněte za rukojeť.

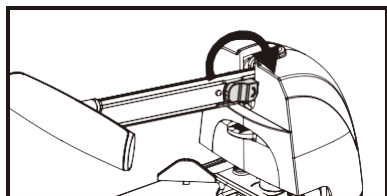


2. Otočením zámků rukojeti zajistíte rukojeť..

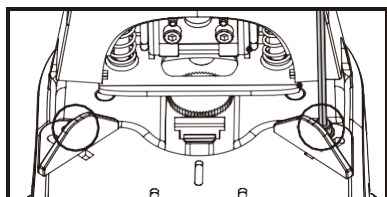


3. Mírně povolte dva šrouby na obou vodičkách papíru, aby byly šrouby stále připevněny k základně.

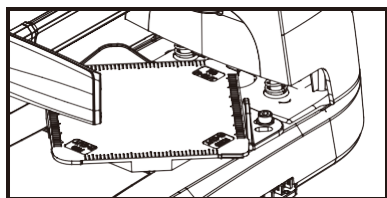


4. Umístěte vyrovnávací měřku na pracovní základnu a pevně proti fréze. Ujistěte se, že roh odpovídá výseku, který jste si vybrali.

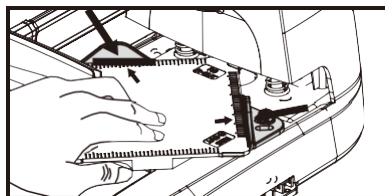


5. Pevně přitlačte dvě vodička papíru k měřidlu zarovnání.

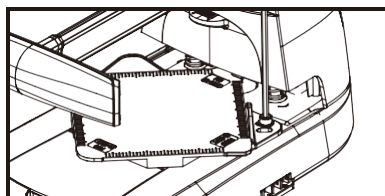

6. Utáhněte dva šrouby, aby byla vodička papíru pevně zajištěna.

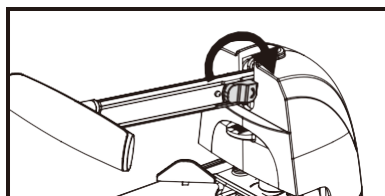


7. Uvolněte zámek rukojeti.

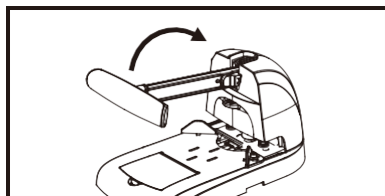


8. Dokončení.


Jak vyměnit řeznou podložku?

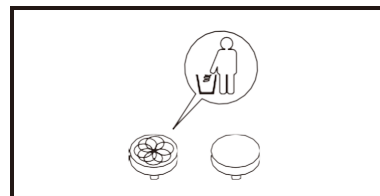


1. Vyměňte řezací kotouč, pokud je vážně poškozen.

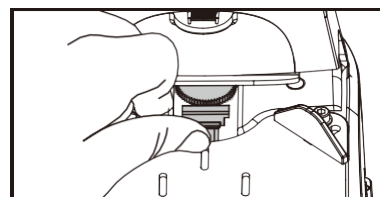

2. Zatlačte a vyjměte držák s diskem.

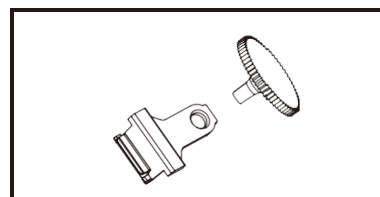


3. Vyměňte nový řezný kotouč.

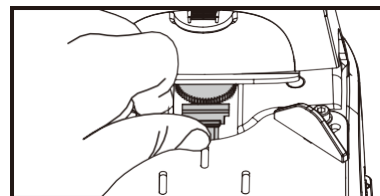


4. Umístěte držák disku s diskem na místě.

Jak vyčistit nádobu?

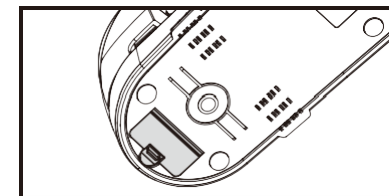

1. Otočte zaoblovač na zadní stranu.

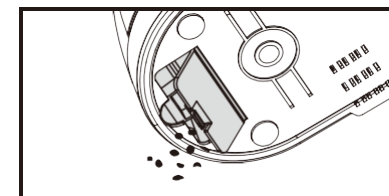

2. Otevřete nádobu a vyprázdněte papírové odřezky.